F

Mode d'emploi

Merci d'avoir choisi ***DigiFinder.pro*** !

Grâce au ***DigiFinder.pro***, l'écran de votre appareil photo numérique devient un viseur vidéo universel et créé des conditions optimales assurant une organisation parfaite des images grâce aux différentes fonctions suivantes:

- Agrandissement de l'écran du moniteur et correction de la dioptrie comprise entre +1 et -2,5
- Gestion optimale de l'écran par tous les temps
- Absence de parallaxe dans les zones attenantes comme avec les viseurs de contrôle optique
- Contrôle précis des prises et suivi des cibles – même en cas de distance focale importante
- L'angle constant sur l'écran assure une maîtrise fiable de la lumière
- Cadre d'écran garantissant un maintien sûr et un besoin en espace minimal
- Blindage total de la lumière environnante assuré par une gestion réaliste et optimale des images ainsi que des cibles
- Tube interchangeable pour différents formats d'affichage (disponible en option)
- Idéal pour le « Live View » et les prises vidéo
- Films et photographies sans mouvement grâce au système d'appui conçu pour l'œil
- Enclenchement ultra-rapide et affichage à l'écran.

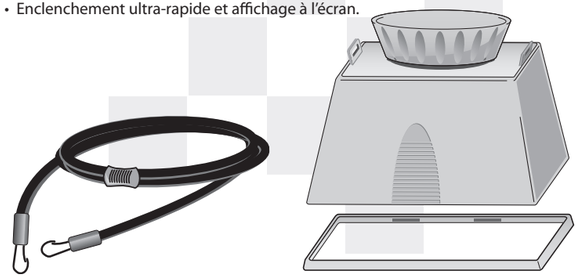

Livraison

- ***DigiFinder.pro***
- Cadre d'écran avec deux bandes autocollantes pré-montées
- Courroies réglables
- Mode d'emploi et conditions de garantie

Optique

- Lentille de condenseur, Verre AFL
- Vue: 24 mm
- Agrandissement 2,75 x (0 dioptrie)
- Economie double
- Réglable permettant l'équilibrage du man que de visibilité.

Consignes générales:

Ce mode d'emploi fait partie intégrante de ***DigiFinder.pro***. Merci de le conserver précieusement afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.
DigiFinder.pro n'est pas un jouet. Merci de tenir ***DigiFinder.pro*** hors de portée des jeunes enfants. Eviter également d'appliquer des impulsions ou des charges de traction sur votre ***DigiFinder.pro***!

Montage du cadre d'écran [A]:

Avant d'installer le cadre sur l'écran, merci de vérifier qu'il s'adapte à votre appareil photo. Le cadre doit englober l'intégralité du système d'affichage.

A

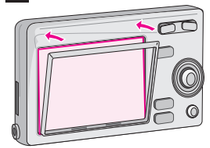

1. Dans un premier temps, nettoyer les surfaces autocollantes de l'écran avec un produit nettoyant adapté.
2. Retirer le film de protection des bandes autocollantes. Vérifier, après avoir enlevé la protection, que les bandes autocollantes ne présentent aucune trace de salissure (huile, graisse, poussière, empreinte de doigts) afin d'assurer un niveau d'adhésion optimal.
3. Allumer l'écran de l'appareil photo et positionner le cadre d'écran au centre des bords.
4. Fixer ensuite le cadre d'écran en exerçant un certain niveau de pression avec vos doigts et attendre 5 minutes avant de positionner ***DigiFinder.pro***.

Montage de la courroie [B]:

B [1]

B [2]

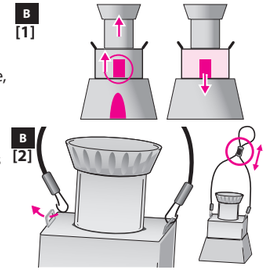

1. Tirer le ***DigiFinder.pro*** en vous appuyant sur la bonnette jusqu'à ce que le tube central s'enclenche dans la partie inférieure, générant un petit « clic ».
2. Insérer les crochets dans la boucle, au niveau du tube central, de l'intérieur vers l'extérieur de manière à ce que les crochets puissent de nouveau être visibles.
3. Régler la courroie à la longueur souhaitée en augmentant ou diminuant la dragonne derrière le système de raccordement.

Utilisation du *DigiFinder.pro* [C]:

C [1]

C [2]

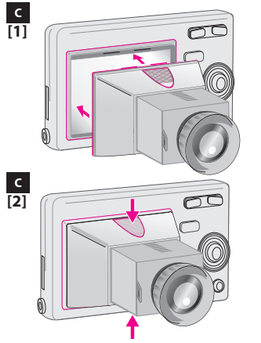

1. Installer le ***DigiFinder.pro*** au niveau du cadre d'écran en insérant les cames situées sur l'un des côtés du cadre dans la fente latérale du tube inférieur. Installer ensuite l'autre côté du tube inférieur en exerçant un faible niveau de pression sur la surface striée, en direction de l'écran. (Pour retirer ***DigiFinder.pro***, merci de suivre les étapes dans le sens inverse).
2. Tirer le tube de la lentille vers la position la plus basse de l'écran. En tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, le tube atteint la position souhaitée et cette manipulation pourra être répétée à plusieurs reprises.
3. Pour pousser le ***DigiFinder.pro***, insérer tout d'abord le tube central dans la partie inférieure, en appuyant avec le pouce et l'index vers la position indiquée et pousser en direction du tube inférieur. Puis, insérer le tube de la lentille dans le tube central en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée. Pour bloquer le système, merci de tourner la bonnette dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt.

C [3]

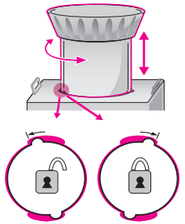

Entretien:

De manière générale, le ***DigiFinder.pro*** n'a besoin d'aucun entretien spécifique car il a été fabriqué avec des matériaux résistants, et est composé, à l'exception de la lentille, de pièces mobiles très peu sensibles. Nous vous recommandons toutefois de respecter les points suivants afin de profiter au maximum de votre ***DigiFinder.pro***:

1. Retirer la poussière des parties extérieures du tube central et du tube de lentille afin de ne pas empêcher les fonctions de glissement.
2. Ne jamais nettoyer votre ***DigiFinder.pro*** avec des produits nettoyants agressifs (ex. : produit lave vitre !)
3. Pour nettoyer la lentille, merci d'utiliser des lingettes pour lunettes. Retirer au préalable les particules de poussière visibles (ex. en soufflant).

Démontage du cadre d'écran:

Pour éviter d'endommager votre appareil photo numérique, merci de respecter les consignes suivantes:

1. Ne jamais utiliser de produit nettoyant ni d'objets coupants!
2. Afin de pouvoir démonter le cadre d'adaptateur, appuyer avec les deux pouces sur le système d'affichage de l'appareil photo numérique et soulever doucement avec l'index les coins du cadre d'écran.
3. Retirer avec précaution le cadre de l'affichage de l'appareil photo numérique.

Attention:

Lorsque le cadre d'écran (après le temps de séchage – d'environ 5 minutes - !) a été installé, il ne pourra plus être de nouveau fixé à l'aide des bandes autocollantes existantes !

Toutes les informations sur disponibles sur Internet à DigiFinderpro
www.digifinder.de